# 取扱説明書

カーテシセンサー（単線）
# SS-050

## 商品説明

守護神（除くSS-100）で電圧変化の検出ができず、カーテシ配線を1箇所で取れる車種専用。

## ⚠ 注意

・配線等を収納する際、車の金属部や可動部に接触する場合は、必ず保護テープ等を貼って保護してください。
・複数のドアに対してそれぞれ独立したカーテシ配線を行う必要のある車種はカーテシセンサー（複数線）「SS-051」をご使用ください。
・本製品は1箇所のカーテシスイッチのみに配線が行えます。複数箇所のカーテシスイッチへの配線は行わないでください。

## セット内容

※（　）内は数量

■カーテシ延長線（1）

■コネクター接続線（1）

■エレクトロタップ（1）

**1** 運転席側ロアーセンターピラーのカバーをはずします。

ロアーセンターピラー
カーテシスイッチ
運転席シート
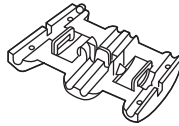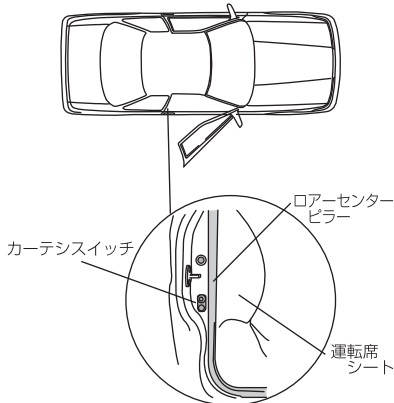
**2** 車両側カーテシ検出線をテスター等で探します。
※カーテシ線を外した場合は、スイッチ本体の金属部をボディーアースに接触させます。

0V　ドアを開いた状態
12V　ドアを閉めた状態
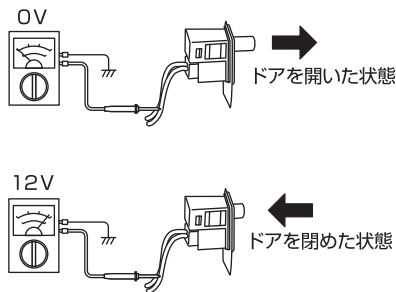
**3** カーテシ延長線（黄線）と車両側カーテシ検出線をエレクトロタップで接続します。

エレクトロタップ
カーテシスイッチ検出線
カーテシ延長線（黄線）
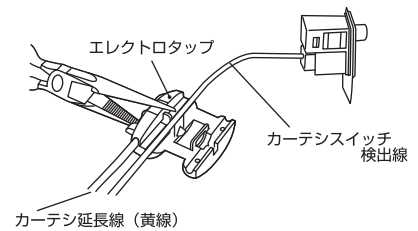
**4** メインユニットに接続しているコネクターを外してからコネクター接続線を6番ピンに接続しカーテシ延長線を接続します。

※予め16Pコネクター6番ピンに接続線がセットしてある場合は、カーテシ接続線のみを使用してください。

16Pハーネス
コネクター接続線
カーテシ延長線
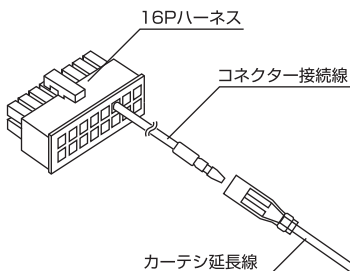
**5** メインユニットと16Pハーネスを接続します。
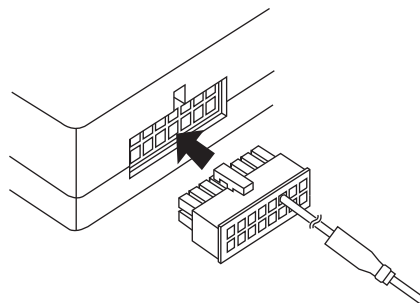
**6** 守護神をスタートさせ、ドアを開けた時に警報が行われます。